


1807790 Eventtasche EASY / event bag EASY

Fläche für Ihr Logo (B 20 cm x H 15 cm)
area for your logo (W 20 cm x H 15 cm)

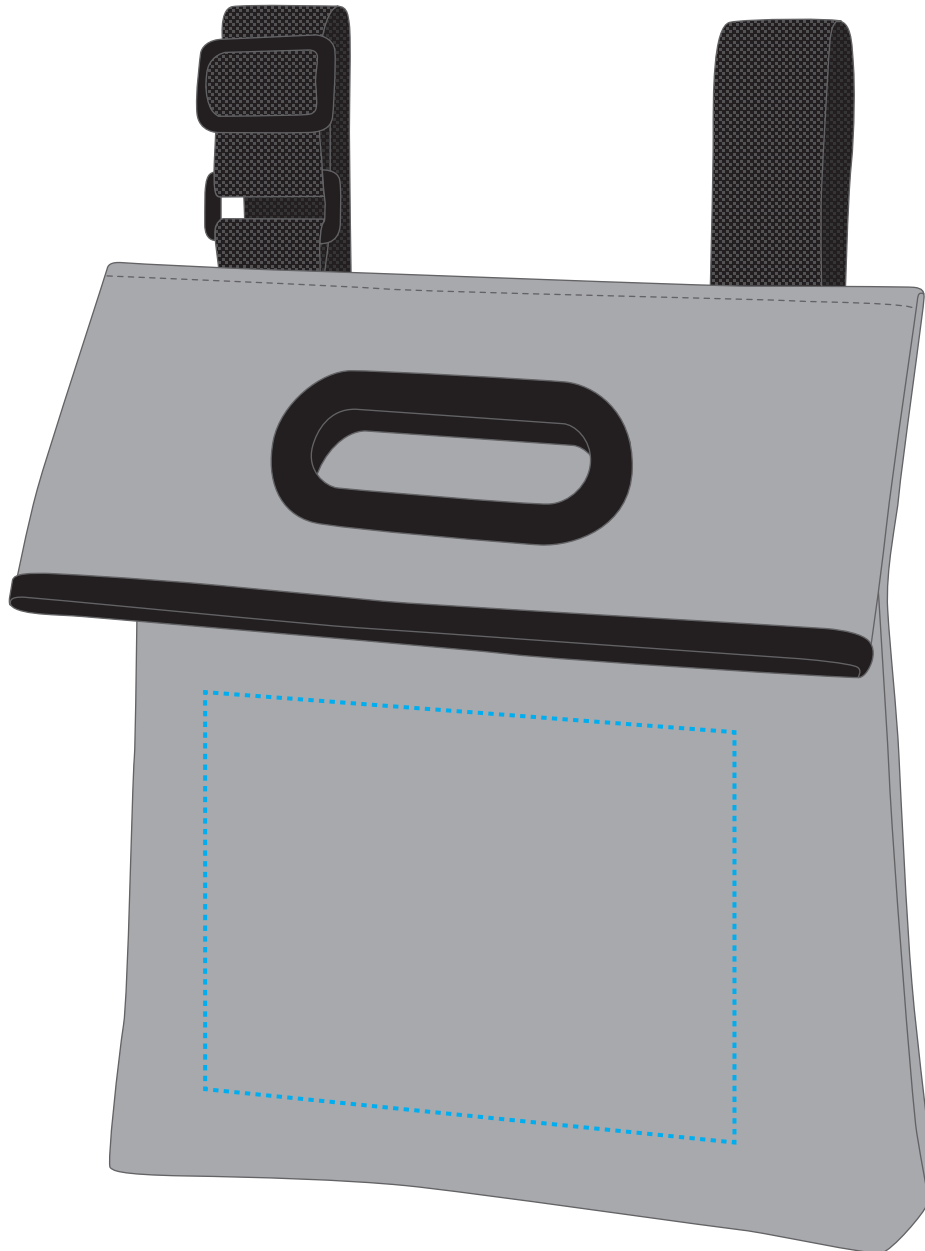

Taschenmaß (BxHxT) / size of the bag (WxHxD):

28 cm x 34/44 cm x 5,5 cm

Achtung!

Die Werbeflächen können variieren.
In Ausnahmefällen sind auch größere Flächen
möglich. Bitte sprechen Sie uns an!


Attention!

The decoration area may differ.
In exceptional case larger areas can be realized.
Please get in contact with us!

1807790 Eventtasche EASY / event bag EASY

Fläche für Ihr Logo (B 20 cm x H 27 cm)
area for your logo (W 20 cm x H 27 cm)

Sichtbare Fläche (B 20 cm x H 15 cm)
Visible area (W 20 cm x H 15 cm)

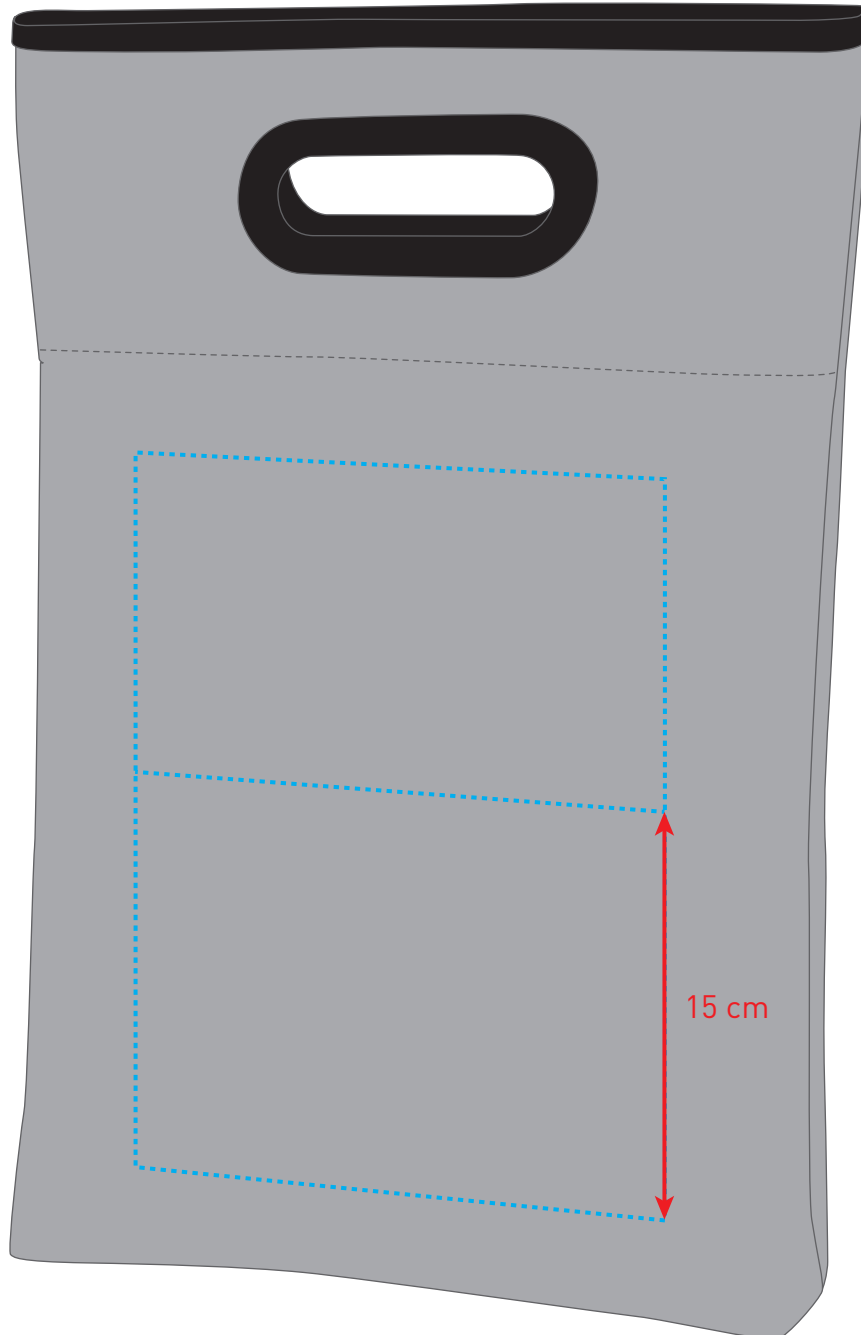

Taschenmaß (BxHxT) / size of the bag (WxHxD):

28 cm x 34/44 cm x 5,5 cm

Achtung!

Die Werbeflächen können variieren.
In Ausnahmefällen sind auch größere Flächen
möglich. Bitte sprechen Sie uns an!

Attention!

The decoration area may differ.
In exceptional case larger areas can be realized.
Please get in contact with us!